


TC816

Temperaturstyring med timer

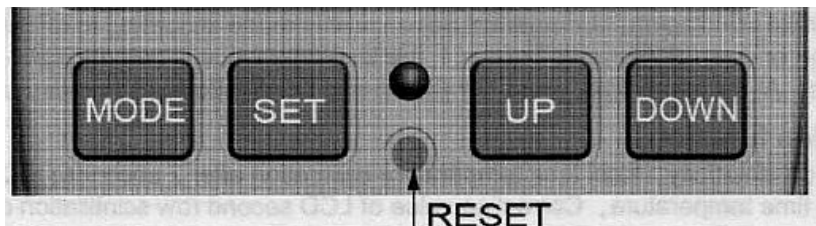

Kort fortalt

TC816 måler temperaturen med en ekstern føler og kan tænde eller slukke den tilsluttede belastning ved valgte temperaturer. Enheden har også cyklisk timer, forsinket start, forsinket stop og kombineret start/stop-timer.

Vigtigt: Kontrollér, at den tilsluttede belastning ikke overstiger stikmodellens maksimale effekt. Enheden skal anvendes tørt og efter gældende elregler.


Temperaturområde

Måle- og indstillingsområde: -40 til $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ (-40 til $248\text{ }^{\circ}\text{F}$). Ved følerbrud eller temperatur under $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ blinker E1. Ved kortsluttet føler eller temperatur over $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ blinker E2. Fra 121 til $129\text{ }^{\circ}\text{C}$ vises $120\text{ }^{\circ}\text{C}$. Under $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ og over $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ vises ingen decimal.

Når starttemperaturen er højere end stoptemperaturen, arbejder enheden i køletilstand. Når starttemperaturen er lavere end stoptemperaturen, arbejder den i varmetilstand. Det relevante symbol vises i displayet.

Betjening og display

Enheden har fire knapper: MODE, SET, UP og DOWN. Det lille hul mellem knapperne er til nulstilling med det medfølgende værktøj.

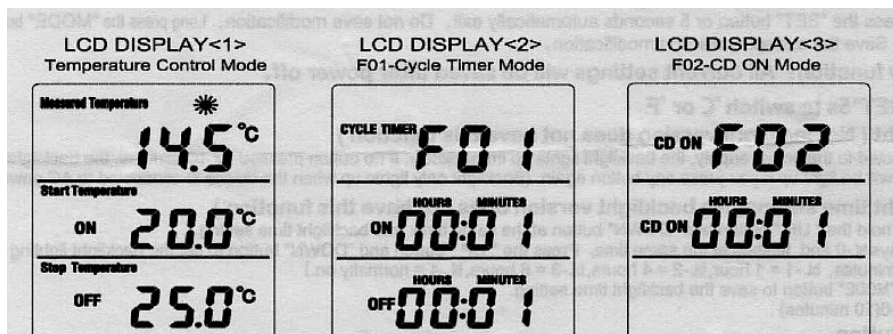

Vælg funktion med MODE

Tryk kort på MODE for at skifte mellem temperaturstyring og timerfunktionerne F01–F04. Efter indstilling af en timer holdes MODE inde i 3 sekunder for at starte eller standse timeren.

F01	Cyklisk timer: skifter gentagne gange mellem den valgte ON-tid og OFF-tid.
F02	Forsinket start: udgangen er slukket nu og tænder efter den valgte tid.
F03	Forsinket stop: udgangen er tændt nu og slukker efter den valgte tid; derefter afsluttes funktionen.
F04	Forsinket start og stop: udgangen tænder efter ON-tiden og slukker efter den efterfølgende OFF-tid; derefter afsluttes funktionen.

Hvis start- eller stoptiden sættes til 0 i timertilstand, udføres den pågældende tænding eller slukning ikke. Timertilstand kan ikke skiftes, mens timeren kører.

Indstilling

Temperaturstyring

1. Vælg temperaturstyring med MODE.
2. Tryk på SET. Indstil starttemperaturen med UP/DOWN.
3. Tryk på SET igen, og indstil stoptemperaturen.
4. Indstillingerne gemmes automatisk.

Standardværdierne er 20 °C for start og 25 °C for stop. Indstillingsområdet er -40 til 120 °C.

Timer F01–F04

Vælg den ønskede funktion med MODE. Tryk på SET for på skift at indstille starttimer, startminutter, stoptimer og stopminutter. Brug UP/DOWN til værdierne. Området er 0–99 timer og 59 minutter. Hold MODE inde i 3 sekunder for at starte eller standse timeren.

UP og DOWN

Når en værdi blinker, ændres den med UP eller DOWN. Hold knappen inde for hurtig ændring. Når enheden ikke kører, kan fabriksindstillingerne gendannes ved at holde UP og DOWN inde samtidig i 3 sekunder.

Kalibrering af temperatur

1. Afbryd strømmen.
2. Hold MODE inde, mens strømmen tilsluttes.
3. Efter ca. 2 sekunder vises CALIBRATION, den målte temperatur og en blinkende korrektionsværdi.
4. Justér med UP/DOWN. Området er -9,9 til +9,9 °C.
5. Hold SET inde i 5 sekunder, eller vent på automatisk afslutning, for at gemme. Hold MODE inde for at afslutte uden at gemme.

Skift mellem °C og °F

Hold SET inde i 5 sekunder for at skifte mellem °C og °F.

Alle aktuelle indstillinger gemmes, når strømmen afbrydes.

Baggrundslys, nulstilling og data


Baggrundslys

Gælder kun modeller med baggrundslys. Lyset tænder, når strømmen tilsluttes. Hvis ingen knap trykkes i 10 minutter, slukker det; et tryk på en vilkårlig knap tænder det igen. Funktionen kræver, at enheden er tilsluttet netspænding.

Hold UP og DOWN inde samtidig for at åbne indstillingen. Displayet viser bL-0; vælg med UP/DOWN og gem med MODE:

- bL-0: 10 minutter (standard)
- bL-1: 1 time
- bL-2: 4 timer
- bL-3: 8 timer
- bL-4: altid tændt

Nulstilling

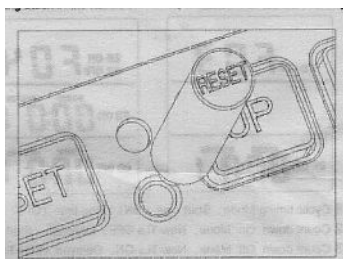

Undgå at bruge RESET. Hvis nulstilling er nødvendig, bruges det medfølgende nulstillingsværktøj i det lille hul. Brug ikke en nål, da knappen kan sætte sig fast. En nulstilling sletter alle indstillinger og gendanner fabriksindstillingerne.

Tekniske data

Model	Nominel belastning
EU / FR	16(2) A, 230 V~ · maks. 3680 W
UK	13(2) A, 230 V~ · maks. 2900 W
US	15(2) A, 120 V~ · maks. 1800 W
AU	10(2) A, 240 V~ · maks. 2400 W
BR	10(2) A, 230 V~ · maks. 2300 W

Temperaturområde: -40 til 120 °C. Temperaturstyringens angivne nøjagtighed: ± 1 %. Producentens originaltekst angiver timerens maksimale nøjagtighed/afvigelse som "10 minutes"; formuleringen er ikke nærmere specificeret.

Denne danske udgave er en sproglig og layoutmæssig bearbejdning af den medfølgende engelske producentvejledning.